

PŘESNÁ HMOTNOST. PŘESNĚJŠÍ PŘEHLED O PROVOZU.

Vážení pomáhá sledovat skutečné množství odpadu a lépe pracovat s materiálovými toky, náklady i vývojem provozu.

Kolik odpadu vaším sběrným dvorem skutečně prochází? U kterých materiálů množství roste a jak se to promítá do provozu a nákladů?

Váha poskytne přesný údaj o hmotnosti odpadu. Samostatně pomáhá sledovat jednotlivé materiálové toky, ve spojení s elektronickou evidencí lze hmotnost doplnit také o informace o druhu odpadu, uživateli nebo konkrétním příjmu.

CO VÁM PŘESNÉ VÁŽENÍ PŘINESE?

- **Skutečné množství místo odhadu**
  Víte, kolik jednotlivých druhů odpadu sběrným dvorem skutečně prošlo.
- **Přesnější kontrolu nákladů**
  Množství odpadu můžete porovnávat s náklady na jeho odvoz a další zpracování.
- **Přehled o vývoji v čase**
  Sledujete, které materiálové toky rostou, klesají nebo se výrazně mění.
- **Podklady pro další rozhodování**
  Přesná data pomáhají při plánování kapacit, změn provozu i vyhodnocování přijatých opatření.

JAKOU VÁHU POTŘEBUJE VÁŠ SBĚRNÝ DVŮR?

Rozhoduje především co chcete vážit, v jakém množství a jak materiál na sběrný dvůr přichází.

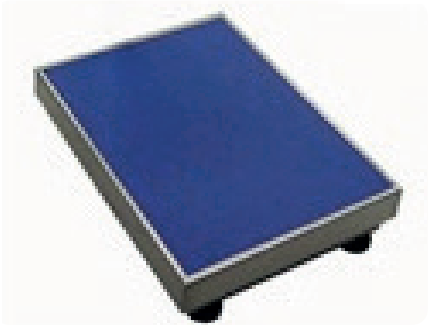

MŮSTKOVÉ VÁHY

Pro menší nádoby, pytle nebo jednotlivé materiály.

- kompaktní provedení,
- umístění na podlahu nebo pracovní plochu,
- vhodné pro menší hmotnosti,
- možnost přenosu dat do dalšího systému.

PŘÍKLADY KONFIGURACÍ:

600 × 600 mm nebo 800 × 800 mm, váživost kolem 300 kg.



PODLAHOVÉ VÁHY

Pro větší nádoby, sudy, palety nebo objemnější materiál.

- umístění přímo na podlahu nebo zapuštění,
- vhodné pro vyšší hmotnosti,
- různé rozměry podle způsobu použití.

PŘÍKLADY KONFIGURACÍ:

1 250 × 1 250 mm nebo 1 500 × 1 500 mm,
váživost přibližně 1 500–3 000 kg podle provedení.



MOSTNÍ VÁHY

Pro vážení celých vozidel.

- Délka a váživost se volí podle typu vozidel a provozu sběrného dvora.
- K dispozici jsou například délky 8, 10, 12, 16 nebo 18 metrů a váživost přibližně 30–60 tun.

TYPY:

NÁJEZDOVÁ VÁHA:
Vyžaduje prostor pro nájezdy, ale zpravidla menší rozsah stavebních prací.

ZAPUŠTĚNÁ VÁHA:
Šetří místo v areálu, ale vyžaduje stavební přípravu.

PRO SPRÁVNOU KONFIGURACI JE DŮLEŽITÉ ZNÁT:

- co budete vážit
- jaká vozidla váhu využijí
- dostupný prostor
- požadovanou váživost
- způsob instalace
- případné propojení s evidencí

Podle toho lze zvolit vhodný typ, rozměr i způsob zapojení do provozu.

DALŠÍ MOŽNOSTI VYBAVENÍ

- **venkovní LED displej**
- **semafor**
- **čipovou identifikaci**
- **dálkové nebo dotykové ovládání**
- **vážní software**
- **napojení na elektronickou evidenci**

POTŘEBUJETE ZJISTIT, JAKÝ TYP VÁHY DÁVÁ SMYSL PRÁVĚ PRO VÁŠ PROVOZ?
Projdeme s vámi, co a jak potřebujete vážit, a navrhneme vhodný typ, rozměr i způsob zapojení.

JRK Česká republika s.r.o.
Bolzanova 1
110 00 Praha

www.meneodpadu.cz
info@meneodpadu.cz

JRK Česká republika